

Einbauanleitung

Dachträger und Halterung

Toyota Land Cruiser Prado 150 5 Tüer J15 ab Baujahr 2009

Artikelnummer: H0300LC3_X



Stückliste:

Verwendungszweck	Anzahl	Beschreibung
Befestigungsschiene montieren	1	Befestigungsschiene links
	1	Befestigungsschiene rechts
	12	M8 x 1.25 x 30mm Inbusschraube
	12	M8 Beilagscheibe
	6	Gummi Unterlage
Dachträger auf die Befestigungsschiene montieren	12	M8 x 1.25 x 30mm Inbusschraube
	12	M8 Beilagscheibe
	12	M8 Federring
	6	Bolzenplatte (L-förmig)
	6	Hilfsplatte



Einbauanleitung:

- 1.** Die Schraubkopfabdeckungen von der originalen Reling entfernen. Schrauben lösen und entfernen. Reling abnehmen.
- 2.** Gummiunterlagen einsetzen (3 Stück pro Seite).
- 3.** Befestigungsschiene mit den M8 Schrauben (12 Stück) und den M8 Beilagscheiben (12 Stück) montieren.
- 4.** Die 12 Schrauben M8 anziehen (Drehmoment 23Nm).
- 5.** Den Dachträger auf die Reling legen und Übereinstimmung der Löcher prüfen.
- 6.** Zuerst die Hilfsplatte auf den Anschlagpunkt des Dachträgers oben auflegen. Dann die Bolzenplatte unter den Montagefuß der Befestigungsschiene halten. Die M8 Schrauben mit Beilagscheiben einschrauben, allerdings noch nicht festziehen.
- 7.** Wenn alles ausgerichtet ist, die Schrauben festziehen.






Sicherheitshinweise:

- Der Dachträger darf maximal mit 100kg belastet werden.
- Es ist aber auf jeden Fall die höchstzulässige Dachlast zu beachten und beim Beladen alle Vorschriften zu befolgen.
- Die Ladung muss immer richtig gesichert sein!
- Durch die zusätzliche Ladung ändert sich das Fahrverhalten des Fahrzeugs. Gerade bei Seitenwind. Erhöhte Vorsicht ist beim Fahren geboten.
- Eine regelmäßige Kontrolle aller Komponenten auf festen Sitz ist durchzuführen.

Einbauanleitung

Dachträger und Halterung

Dachträger DO's and DONT's | Roof Rack DO's and Dont's

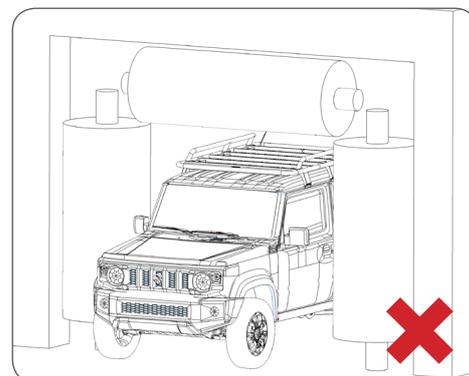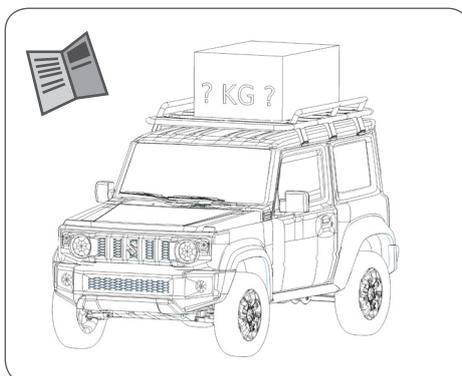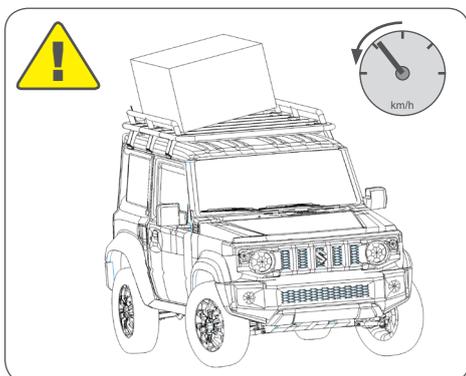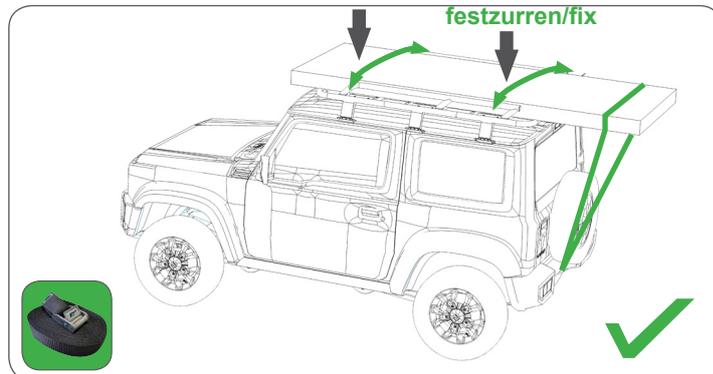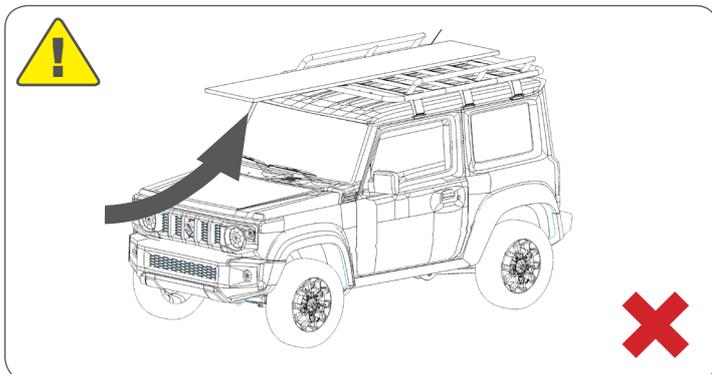

Wenn ein Canopy („Hardtop“) und ein Dachträger auf der Kabine verbaut sind darf die Ladung nicht auf beiden festgebunden werden! Der Dachträger und das Canopy bewegen sich während der Fahrt unabhängig voneinander, das kann zu Schäden an Ladung und Gurten führen! Daher die Ladung nur auf dem Dachträger befestigen, auf dem Canopy lediglich auflegen.

When using a canopy („hardtop“) make sure not to fix the cargo to the roof rack and the Canopy! The roof rack on the cabin and the Canopy can move independently while driving, this can cause damage! So fix the cargo to the roof rack and only support it on the Canopy.

